


Display FT-DIS

Inkopplingsanvisning


Inkoppling FT-DIS, FT-DIS-F, FT-DIS-R, FT-DIS-U och FT-DIS-B

Enheterna matas med 12-24VDC på plint enligt nedan

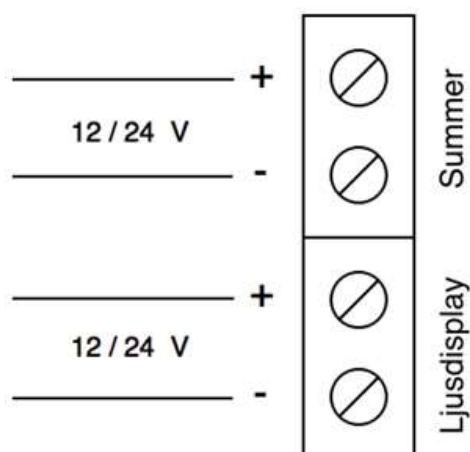

Separat anslutning summer/ljusdisplay

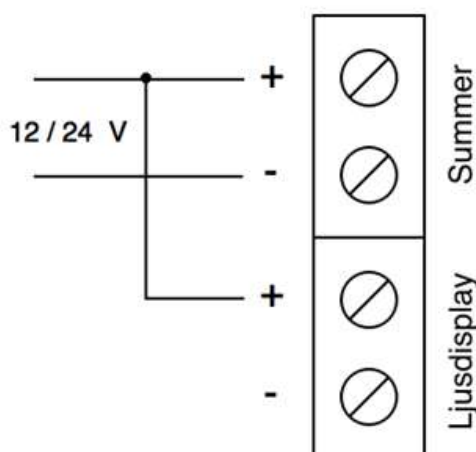

gemensam anslutning summer/ljusdisplay



Inställning DIP-omkopplare

	Summer	Ljusdisplay
ON 	Fast Summer	Blinkande Ljus
OFF 	Pulserande Summer	Fast Ljus