


Inkopplingsanvisningar

Renblåsningscentral

RBC

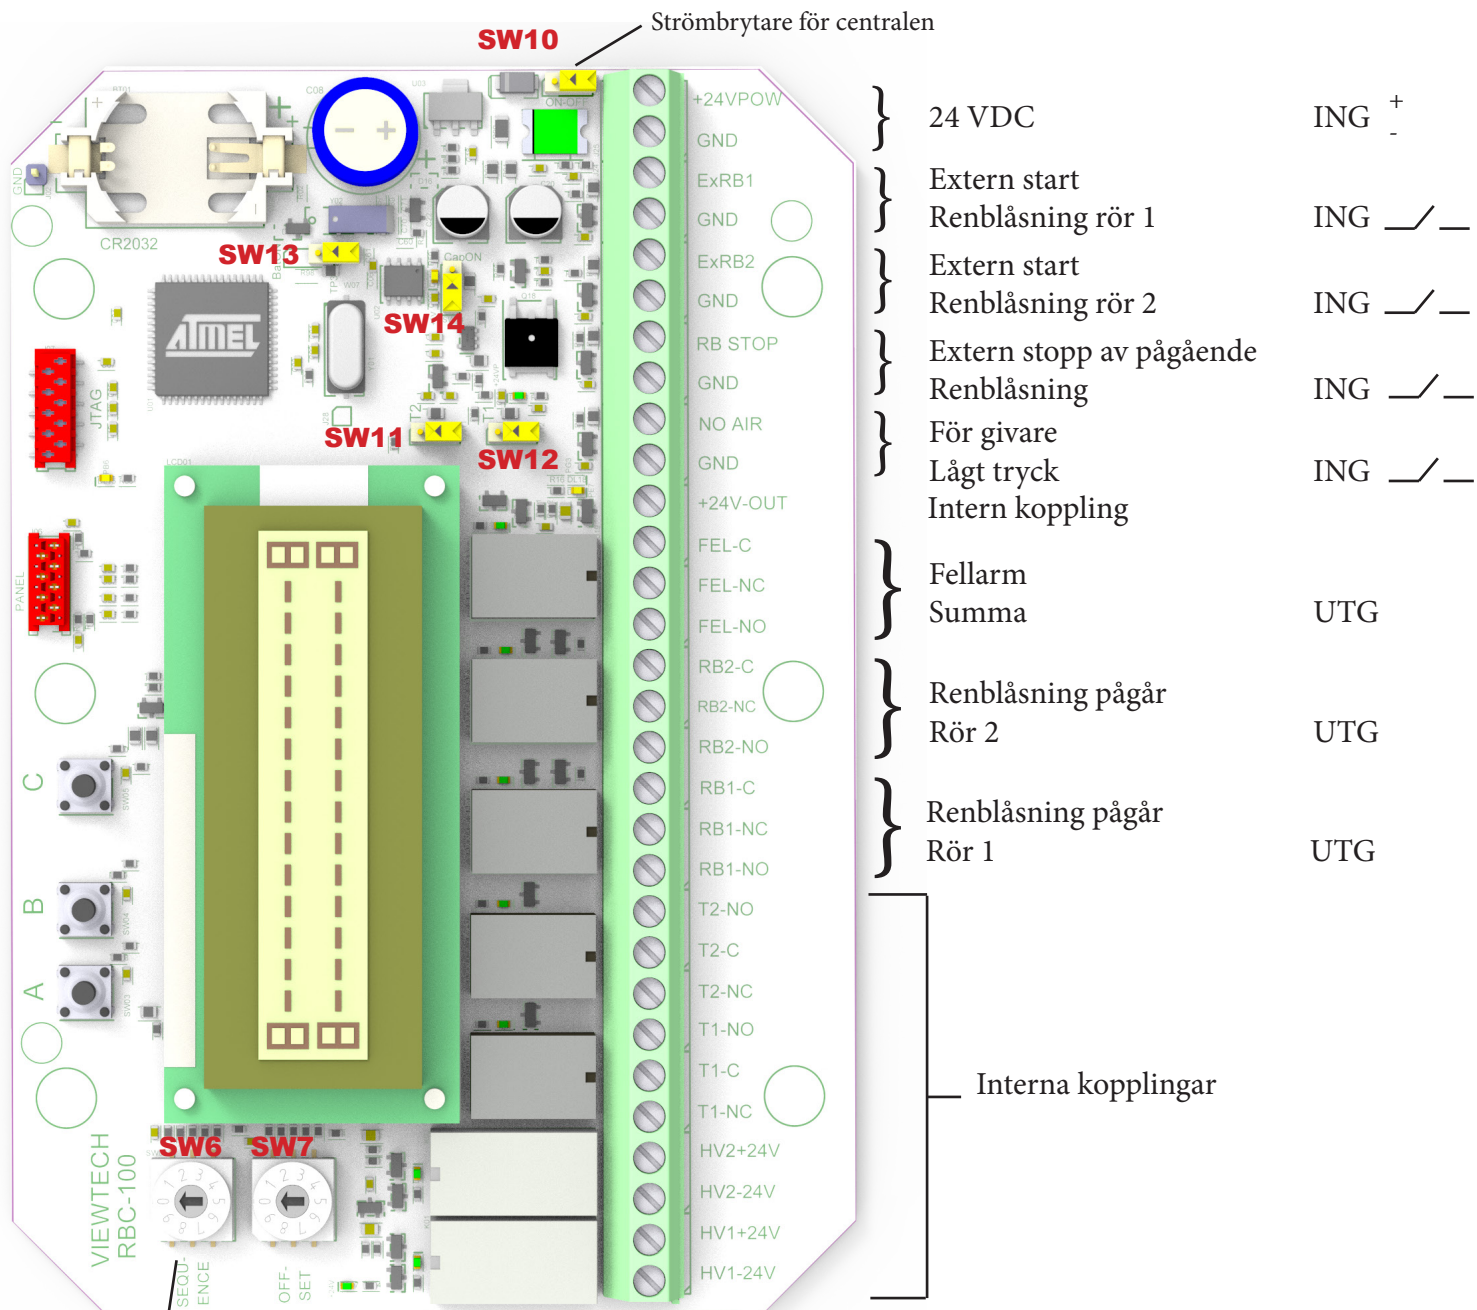

1. 4 ggr / dygn. Start 00.00
2. 2 ggr / dygn. Start 00.00
3. 1 gång / dygn. Start 00.00
4. 1 gång / dygn. Start 06.00
5. 1 gång / vecka. Start 00.00

- SW6 Valbar
- SW7 Offset 0
- SW10 Power on/off
- SW11 ON
- SW12 ON
- SW13 ON
- SW14 ON