


Larndonssplitter

LDS-4

Inkopplingsanvisning

Larndonssplitter LDS-4 har 4 slingövervakade och avsäkrade utgångar som kan styras från 4 oberoende ingångar eller via dip-switchar programmeras enligt egna önskemål. LDS-4 har också en inbyggd taktfunktion som ger pulserande utgång. Kortet kan programmeras så att valda utgångar kan ha både pulsering och fast spänning. Utgångarna är slingövervakade och har indikering för avbrott eller kortslutning av slinga. Summalarm fel eller avbrott indikeras med ett relä med en potentialfri växling. Slingfel indikeras med lysdioder på panelen och aktiverad styrning visas på respektive kanal. Kortet kan matas med intern eller extern 24 VDC. Alla utgångar måste avslutas med slutmotstånd 10kohm.

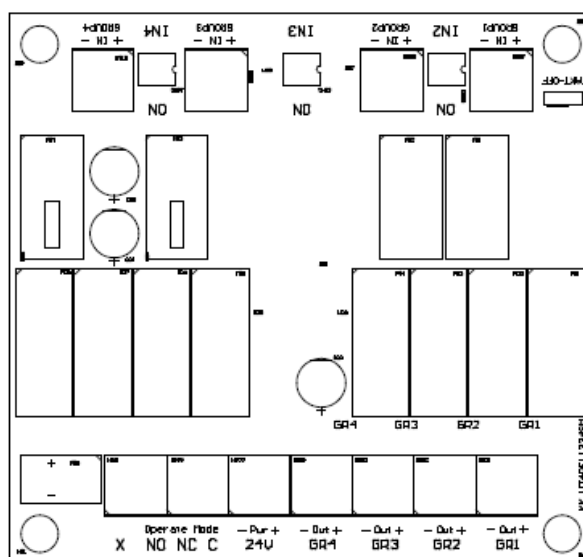

Vid inkoppling av ingång får man inte ha mer än en anslutning om man vill sätta dip-switch att styra flera utgångar. Till exempel får ingång 1 och ingång 2 inte både vara anslutna och ha dip IN2 i ON.

Om pulserande utgång önskas kan omkopplare TAKT ställas i läge ON. Om kortet ska delas med fasta och pulserande utgångar kan ingång 1 och TAKT ON ställas in för pulserande utgång 1. Utgångar 2, 3 och 4 kan styras separat eller sammankopplas.

Vid intern spänningsmatning (när larmdonsutgångens spänning används) byglas spänning till plint 24V. Vid extern spänningsmatning ansluts denna till plint 24V och styrspänningar ansluts till ingångsplint.

X	= fri kopplingspunkt	Avsäkring	= 2AT
NO-NC-C	= felrelä	IN2, IN3, IN4	= dip-switch
24 V +/-	= matningsspänning		