



Installationsanvisning för NYB nyckelbox på vägg



Storlek på NYB nyckelbox: 92 x 126 x 69 mm



Installationsanvisning för NYB nyckelbox på vägg

Montering på mur/vägg utan förankring på insidan:

Vid montering av NYB nyckelbox på mur/vägg utan förankring på insidan används en 4 mm och en 10 mm borrh. Först används en 4 mm borrh för förborrning av 4 st hål som sedan borraras upp till 10 mm med ett djup på 110 mm.

Märkning och borring är enkel då boxhuset fungerar som bormall.


Montering av nyckelboxens låda görs efter att boxhuset är korrekt monterat på väggen.



Monteras med 4 st. skruv i vägg



NYB boxhuset innan montering av Alu block med cylinder och nyckellåda

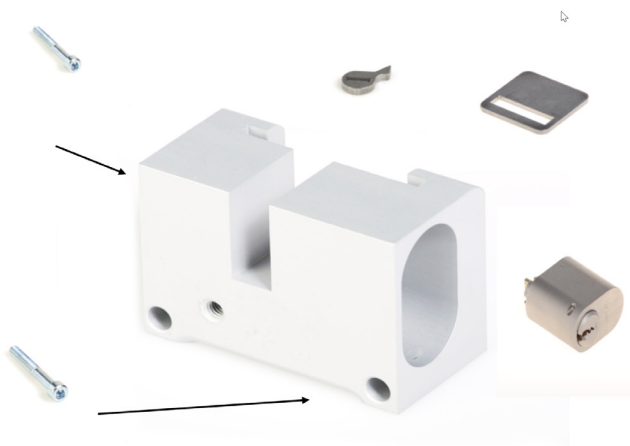

Delar som ingår vid montering av cylinder i Alu block

Montering av oval låscylinder i låsblock:

Den ovala cylindern spänns fast i ALU låsblocket med insexskruvar och medföljande låsbleck monteras därefter.


ALU låsblocket monteras i NYB huset också med insexskruvar. Kom ihåg att montera låsbrickor vid fastspänning av ALU blocket.



Installationsanvisning för NYB nyckelbox på vägg

Montering av lådan i boxhuset:

I botten av lådan placeras metallplåten med monterad fjäder och spänns fast med 2 st. små insexskruvar. Härfter monteras nyckellådan i boxhuset och 2 st. gångjärnsstift förs in från varje sida. Det är rekommenderat att göra en testöppning av nyckelboxen innan lådan monteras permanent.

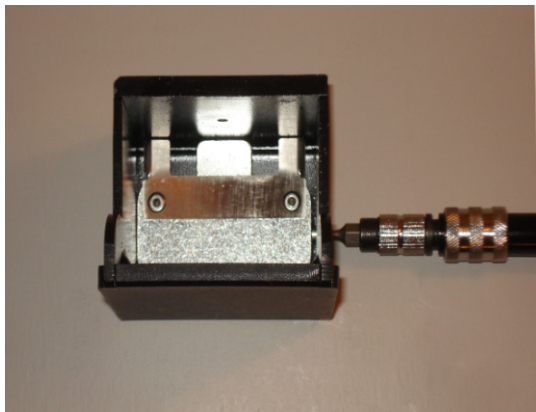

NYB med låscylinder och nyckellåda monterat

Underhåll av NYB:

De rörliga delarna i NYB nyckelboxen bör smörjas med PTEF låsolja 1-2 gånger årligen. Låscylindern bör också smörjas enligt cylinderproducentens rekommendationer. Täcklocket till låscylindern bör alltid täcka ingången till cylindern när denna inte används för att förhindra smuts/fukt.